

SAMPO

聲寶牌

無線電話機

使用說明書

CT-160

購買產品後，請於購買後立即向經銷商索取保用卡，並要求經銷商填妥保用卡日期及經銷商，以確保保用的權益。

操作方法

第一次使用前準備：

1. 安裝完畢後，手機放置主機上充電至少12小時，“主機上的充電使用中指示燈紅色最亮，即表示已在充電。”
2. 充電完畢後將主機上的天線拉出。
3. 拿起手機按“通話”鍵確認電信局音。
4. 如果無確認電信局音，請按照上述準備動作重覆一次。

一、使用電話

- A. 拿起手機按“通話”鍵，使用中指示燈快速閃亮時會自動尋找清楚的頻道，當指示燈不閃亮時表示已找到清楚的頻道，同時主機上的充電/使用中指示燈的綠色燈亮。
- B. 可清晰的聽到電信局音。
- C. 撥號。

二、接聽電話

- A. 手機處於主機充電時：
拿起手機即可通話，通話完畢後再按一次通話鍵即可結束通話。
- B. 手機/主機分開放置時：
拿起手機按“通話”鍵即可通話，通話完畢再按一次通話鍵即可結束通話。

三、轉接功能

如果您有向電信局申請“語中轉接”服務時於通話中第二通電話進來時，按“轉接”鍵即可接第二通電話，再按一次“轉接”鍵，即可恢復到第一通電話。

四、末碼重撥

當您撥完電話後聽到“忙音信號”而無法撥通時，按“通話”鍵使通話指示燈熄滅，然後再按“通話”鍵，使通話指示燈亮，按“重撥”鍵一次即自動將電話號碼重撥一次。

五、頻道切換

通話中，如遇干擾聲音大，可隨時按“頻道”鍵變換頻道，可減低干擾聲音。

六、呼叫

若要呼叫靠近手機的某人，按主機上的“呼叫”鍵，手機即發出三聲急促短音，相同的若當手提式不存放在何處時，同樣的按主機上的“呼叫”鍵，每按一次“呼叫”鍵手機即會發出三聲急促短音。

七、65536組碼碼固定

可防止盜用電話。

八、通話/斷電指示燈

手機開機時會亮，電池電力不足時，會閃爍提示。


九、受話音量控制

夾片聲音過小時，可調整受話音量大小。


DCV 儀器與儀器連接 長途線路



高頻無線電發射機

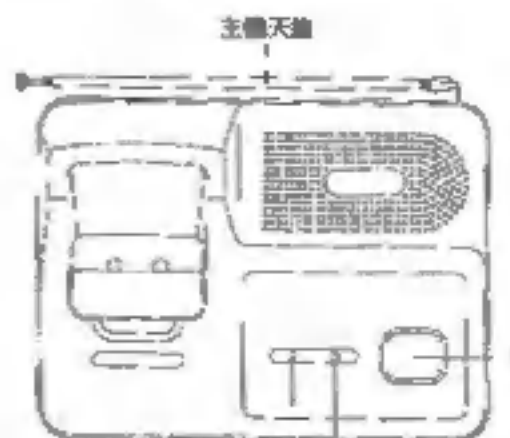

電源 充電/使用中指示燈

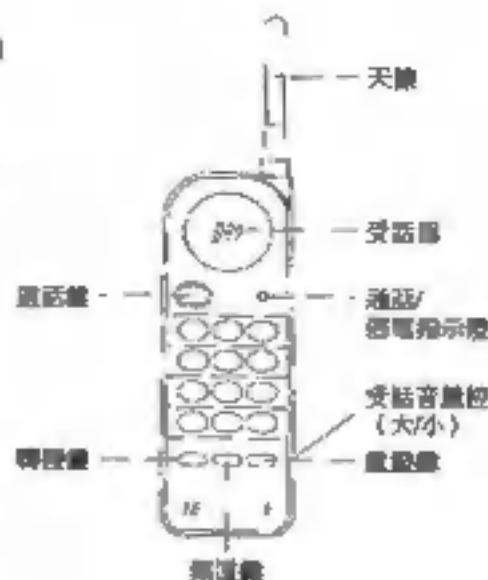

安裝方法

一、電池安裝

- A. 打開電池蓋，裝入新電池並將電池蓋插入連接處上，再裝上電池蓋。
- B. 充電12小時以上再使用。
- C. 手機電池電壓為3.6V/500mA。

注意：☆ 如果您使用手機有聲音而無法通話時，表示手機已脫離手機撥話範圍之內，此時請縮短手機與主機間的距離。

☆ 為延長電池的壽命，通話完畢後，請將手機放回充電座上充電。

☆ 電池屬消耗品，不在保證範圍內。

☆ 本機電源輸入端未加靜電保護電容.....等限制零件。

二、選擇地點

請為主機選擇適當的地點：

- 1. 遠離電源與機器。
- 2. 遠離金屬牆壁或天花板。
- 3. 遠離無線電話設備，警報器與房屋監視器。
- 4. 遠離熱源、發熱、多窗及潮濕區域。

◎主機的位置會影響有效通訊的範圍，請試裝幾個地點並選擇距離到最佳性能的位置。

三、主機安裝

- A. 確認與電信局線是否接好，另一頭則安裝電話主機上。
- B. 確認電話轉接器是否安裝，（請在市電110V/60HZ插座）。
- C. 主機上有靜電/恆頻開關（請依電信局申請規格接線到適當的位置）。

四、緊急處理方式

如發生異常狀況，要立即拔下電源供應器，送交服務站處理。